




## PARAMANOS PARA - HANDPROTECTOR FOR - HANDSCHUTZ FÜR BMW F800R '08-'14 / F800GS '08-'12

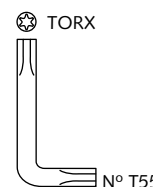

Ref.: 9368



1 persona  
1 person



35 min

Fácil - Easy





Media-Intermediate

Difícil-Difficult

ID	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF.
1		Paramanos derecho	Right handguard	1	9368JM3
2		Pieza derecha anclaje manillar Ø22.5 (se suministra montada)	Ø22.5 right handlebar anchoring part (supplied mounted with handguard)	1	9368JM3
3		Paramanos izquierdo	Left handguard	1	9368JM3
4		Pieza izquierda anclaje manillar Ø22.5 (se suministra montada)	Ø22.5 left handlebar anchoring part (supplied mounted with handguard)	1	9368JM3
5		Soporte metálico derecho (R)	Right metal support (R)	1	SOPOR-2P-4-9368
6		Soporte metálico izquierdo (L)	Left metal support (L)	1	SOPOR-2P-4-9368
7		Arandela de goma Øint 4,5 Øext 11x2 (se suministra montada con las piezas 1-2-3-4)	Øinner 4,5 Øouter 11x2 rubber washer (supplied already mounted on items 1-2-3-4)	4	ARAND-EPDM--722
8		Tornillo Allen M5x11 ISO 7380	M5x11 ISO 7380 Allen screw	6	TORNI-AI----520
9		Arandela de Nylon M5X1	M5X1 Nylon washer	6	ARNV0000000245
10		Tuerca grafilada M5 (se suministra montada con las piezas 1-2-3-4)	M5 Special nut (supplied already mounted on items 1-2-3-4)	4	TUERC-D6923-255
11		Arandela de goma Øint 4,5 Øext 14x4	Øinner 4,5 Øouter 14x4 Rubber washer	2	ARAND-GD13D5X4-
12		Casquillo de coleteaje Øint 13,5 x Øext 33x19,2mm	Øinner 13,5 Øouter 33x19,2 customized spacer	2	CASQUI2P-2-9368
13		Junta tórica Ø25x3	Ø25x3 O-Ring	2	JUNTATORICA8548
14		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 Allen screw cap	6	TAPON-----85
15		Kit adhesivos	Stickers set	1	ADHESI-----234





PARAMANOS PARA - HANDPROTECTOR FOR - HANDSCHUTZ FÜR  
**BMW F800R ('08-'14) / F800GS ('08-'12)**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

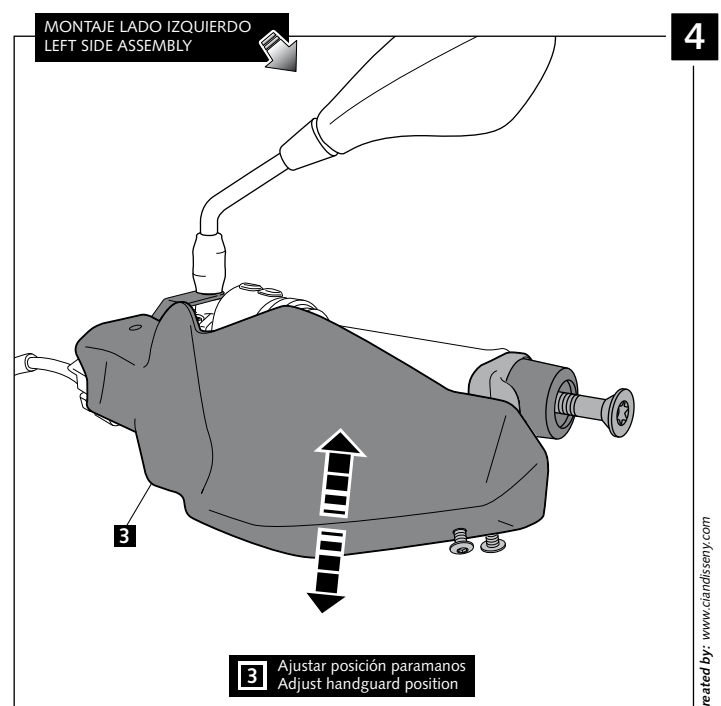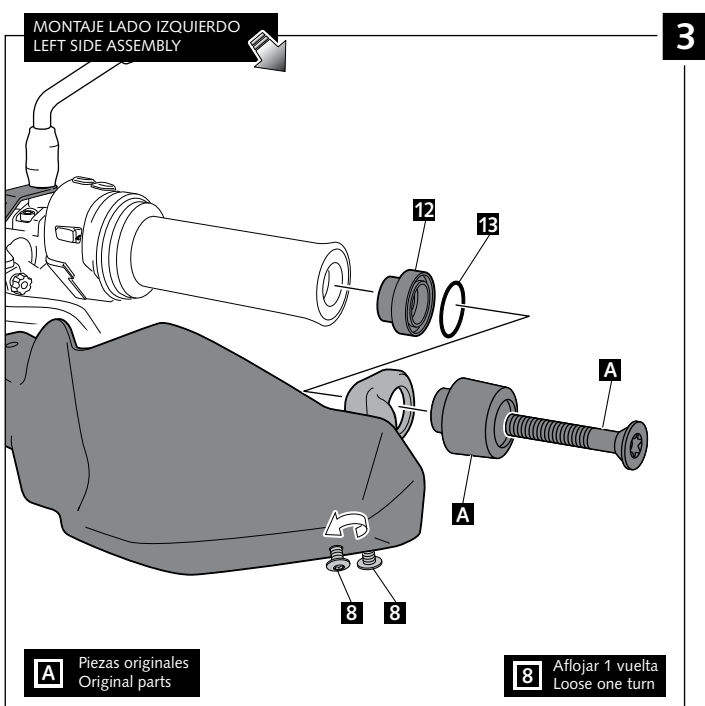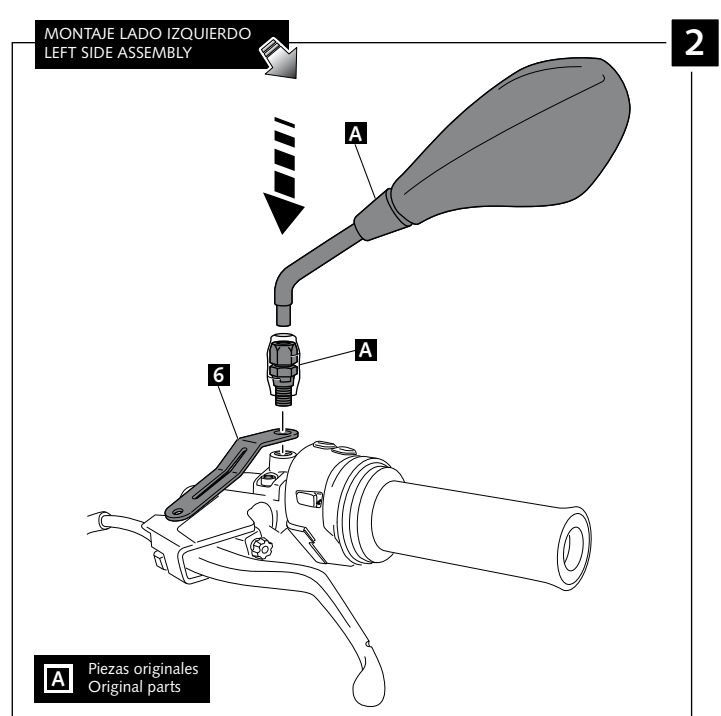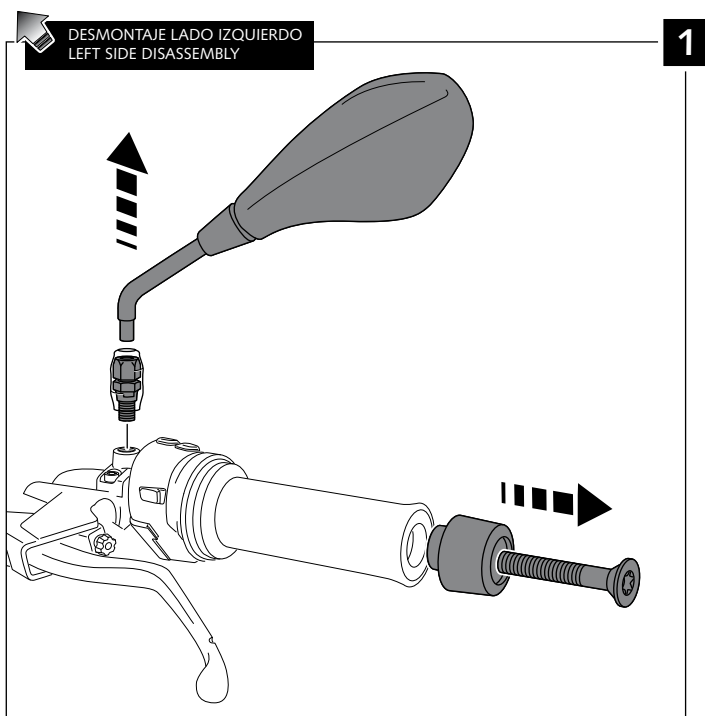

PARAMANOS PARA - HANDPROTECTOR FOR - HANDSCHUTZ FÜR  
**BMW F800R ('08-'14) / F800GS ('08-'12)**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

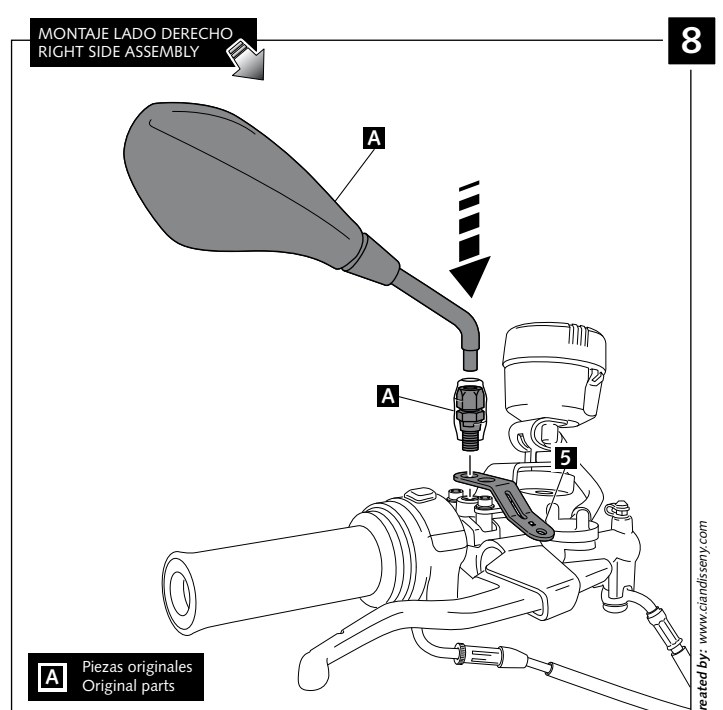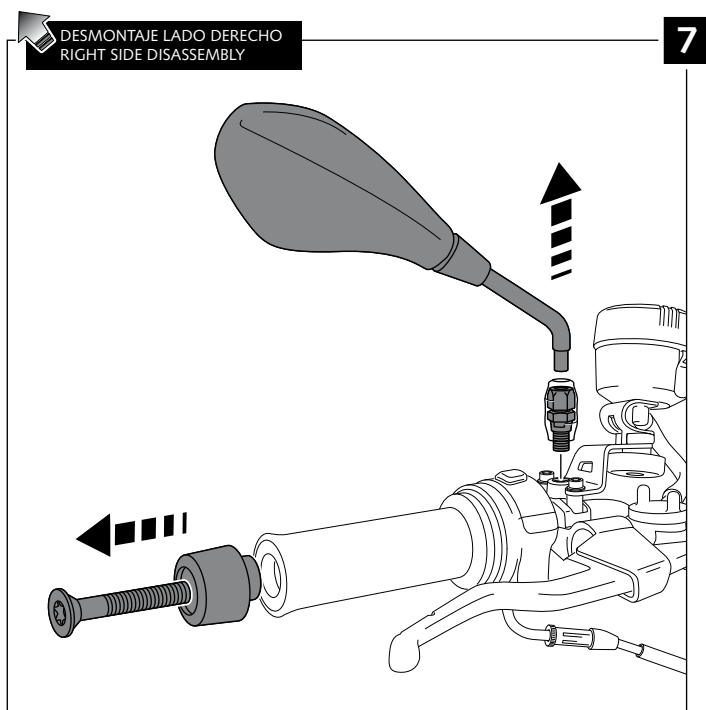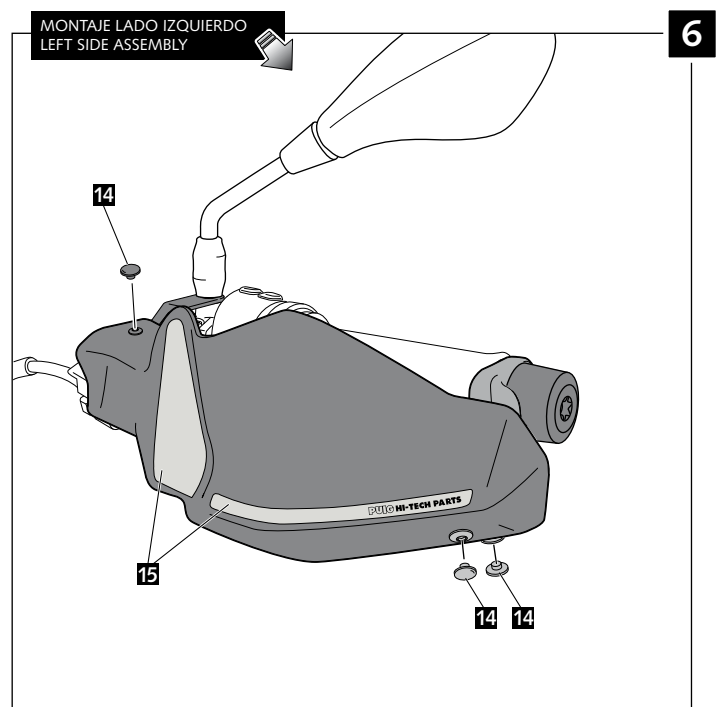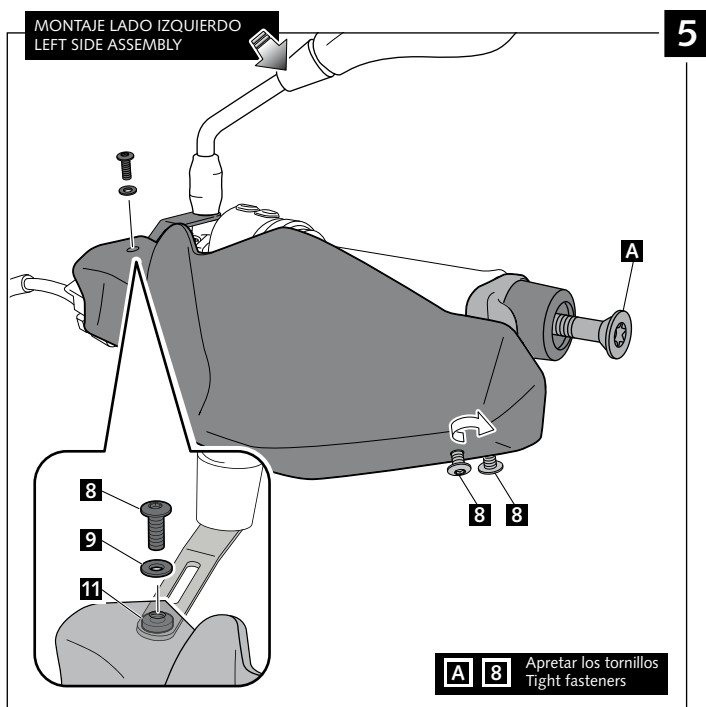

PARAMANOS PARA - HANDPROTECTOR FOR - HANDSCHUTZ FÜR  
**BMW F800R ('08-'14) / F800GS ('08-'12)**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

