



EXTENSIÓN PARAMANOS PARA - ORIGINAL EXTENSION HANDGUARDS FOR -
HANDSCHUTZPROTEKTOREN FÜR

BMW

**F800GS ADVENTURE / F850GS / S1000XR
R1200GS / R1200GS ADV / R1250GS / R1250GS ADV**



Ref.: 8547

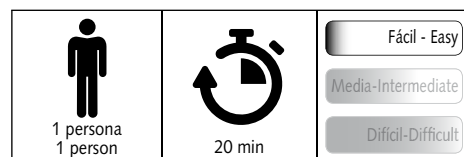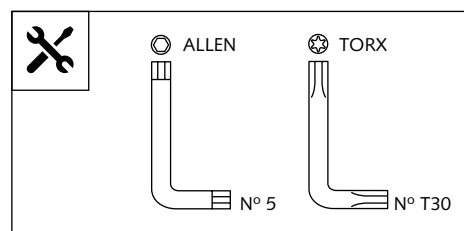





ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1		Extensión paramanos original derecho	Right original extension handguard	1
2		Extensión paramanos original izquierdo	Left original extension handguard	1
3		Soporte metálico derecho	Right metal support	1
4		Soporte metálico izquierdo	Left metal support	1
5		Ribete autoadhesivo longitud de 360mm, 8mm, espesor 5mm	Self-Autoadhesive Trim length 360mm, 8mm, thickness 5mm	2
6		Ribete autoadhesivo longitud de 260mm, 8mm, espesor 5mm	Self-Autoadhesive Trim length 260mm, 8mm, thickness 5mm	2
7		Tornillo Allen M5x16 ISO 7380	M5x16 ISO 7380 Allen screw	2
8		Tornillo Allen M5x11 ISO 7380	M5x11 ISO 7380 Allen screw	4
9		Arandela de Nylon M5X1	M5X1 Nylon washer	10
10		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 Allen screw cap	2

EXTENSIÓN PARAMANOS PARA - ORIGINAL EXTENSION HANDGUARDS FOR -
HANDSCHUTZPROTEKTOREN FÜR

BMW

**F800GS ADVENTURE / F850GS / S1000XR
R1200GS / R1200GS ADV / R1250GS / R1250GS ADV**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

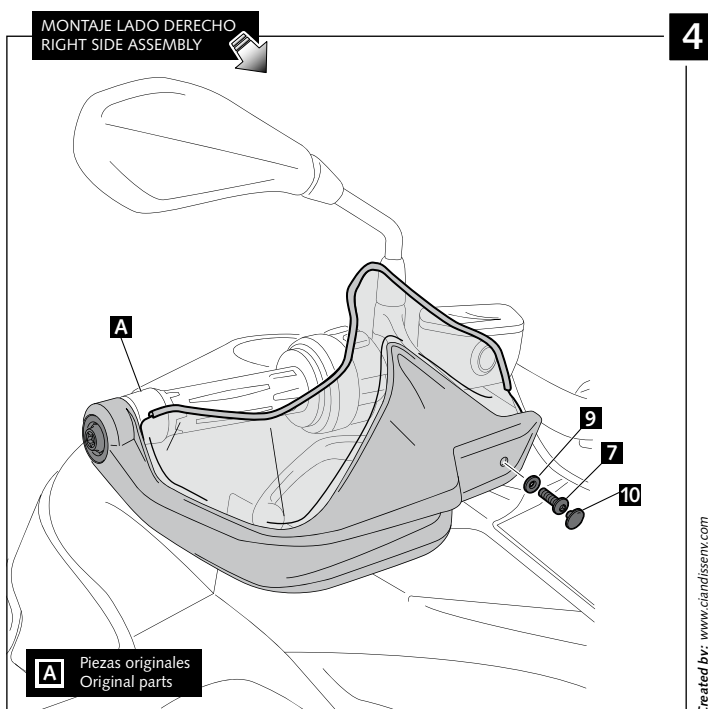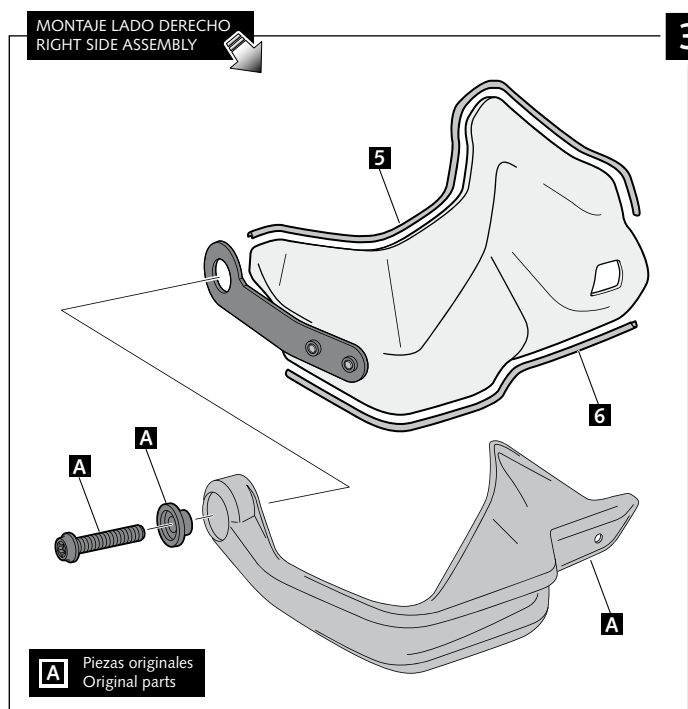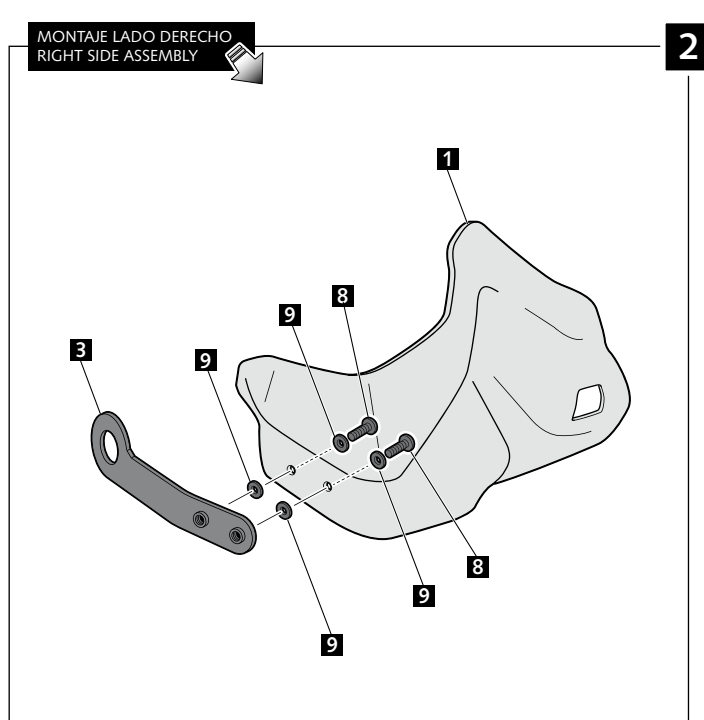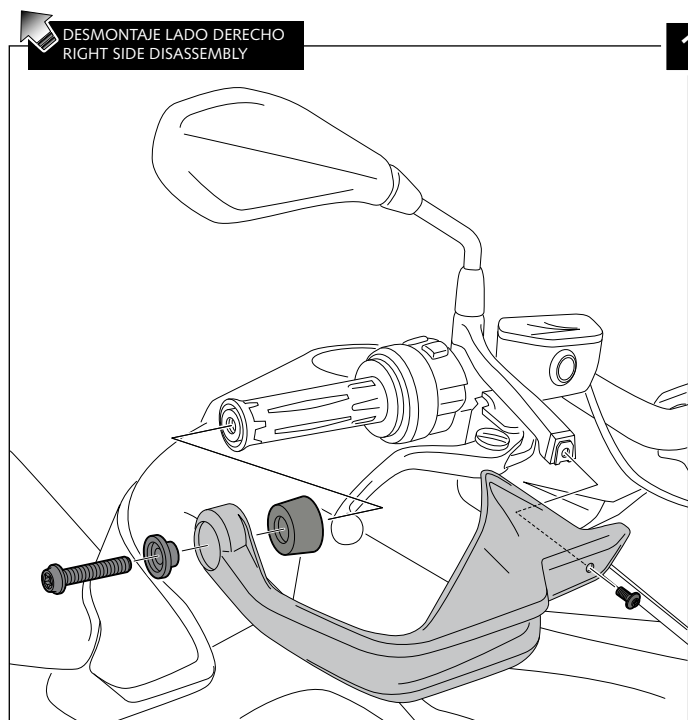

EXTENSIÓN PARAMANOS PARA - ORIGINAL EXTENSION HANDGUARDS FOR -
HANDSCHUTZPROTEKTOREN FÜR

BMW

**F800GS ADVENTURE / F850GS / S1000XR
R1200GS / R1200GS ADV / R1250GS / R1250GS ADV**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

