



BMW S1000RR '25-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22698

AERO WHEEL DEFLECTOR



ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Deflector aero rueda derecho	Right Aero wheel deflector	1	11074J/N/CM3
2		Deflector aero rueda izquierdo	Left aero wheel deflector	1	11074J/N/CM3
3		Soporte derecho (R)	Right support (R)	1	SOPOR2P2-R22698
4		Soporte izquierdo (L)	Left support (L)	1	SOPOR2P2-L22698
5		Arandela M8 DIN125	M8 DIN125 washer	4	ARANDPD125-018
6		Tornillo Allen M8x45 DIN912	M8x45 DIN912 Allen screw	4	TORNI-AD912-508
7		Casquillo Ø8,5xØ13x12mm	Ø8,5xØ13x12mm Arrowhead	4	CASQUI-M----769
8		Tope de goma Ø10,5 xØ7,9 mm	Ø10,5xØ7,9mm Bumper foot	2	TAPON-----95
9		Arandela de goma Ø4,5xØ11x2mm	Ø4,5xØ11x2mm Rubber washer	4	ARAND-EPDM--722
10		Tornillo Allen M5x12 DIN7991	M5x12 DIN7991 Allen screw	4	TORNI-D7991-611
11		Tapón tornillo M5 DIN7991	M5 DIN7991 screw cap	4	TAPON-----92


BMW S1000RR '25-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


1

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

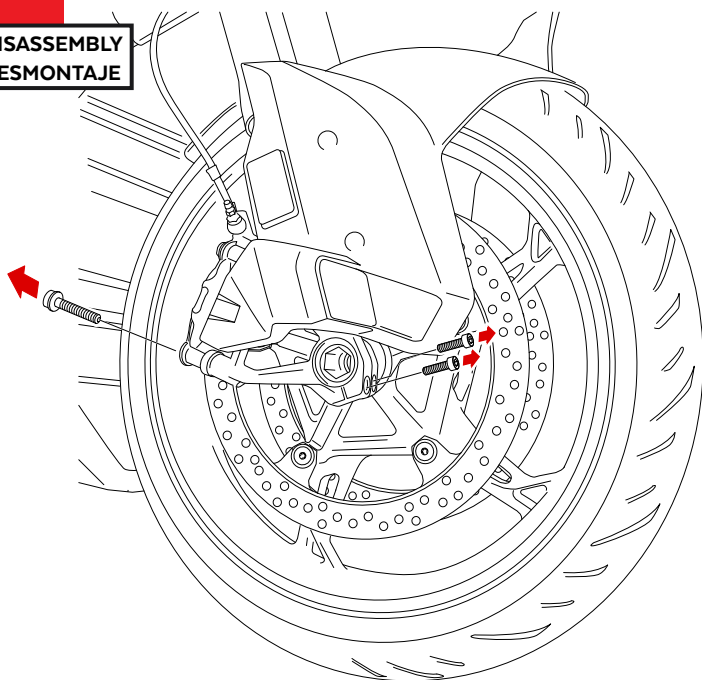

2

**ASSEMBLY
MONTAJE**

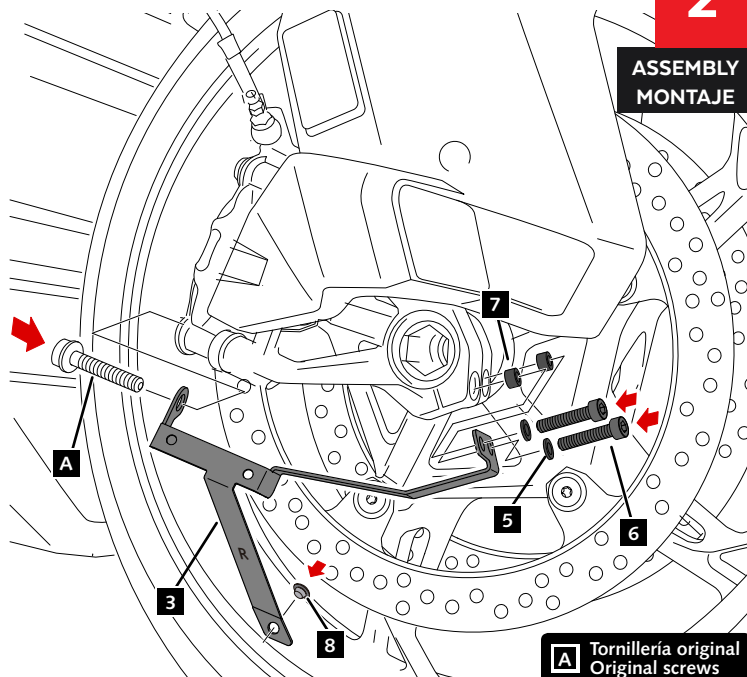

A Tornillería original
Original screws

A6 Par de apriete - consultar manual del fabricante
Tightening torque - consult the manufacturer's manual

3

**ASSEMBLY
MONTAJE**

