

HARLEY DAVIDSON NIGHTSTER '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21957

SEMIFAIRING DARK NIGHT MODEL / SEMICARENADO DARK NIGHT




ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Cúpula	Screen	1	10904H/FM3
2		Semicarenado	Semifairing	1	10903NM3
3		Soporte superior derecho	Right upper support	1	SOPOR3P5SR21957
4		Soporte superior izquierdo	Left Upper support	1	SOPOR3P5SL21957
5		Soporte inferior	Lower support	1	SOPOR3P5-I21957
6		Tuerca de clip M6	M6 clip nut	1	TUERCA-TRT-M6--
7		Tornillo allen M6x16 Ø14 ISO7380	M6x16 Ø14 ISO7380 Allen screw	1	TORNI-I7380-403
8		Silentblock M5	M5 silentblock	7	SILENBTM5-046/1
9		Arandela nylon M5	M5 Nylon washer	7	ARNV000000000245
10		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 Silentblock	4	AROPASACABLES-1
11		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 Bush with flange	4	CASQUI-1A---750
12		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	11	TORNI-I7380-493
13		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	11	TAPON-----85

HARLEY DAVIDSON NIGHTSTER '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

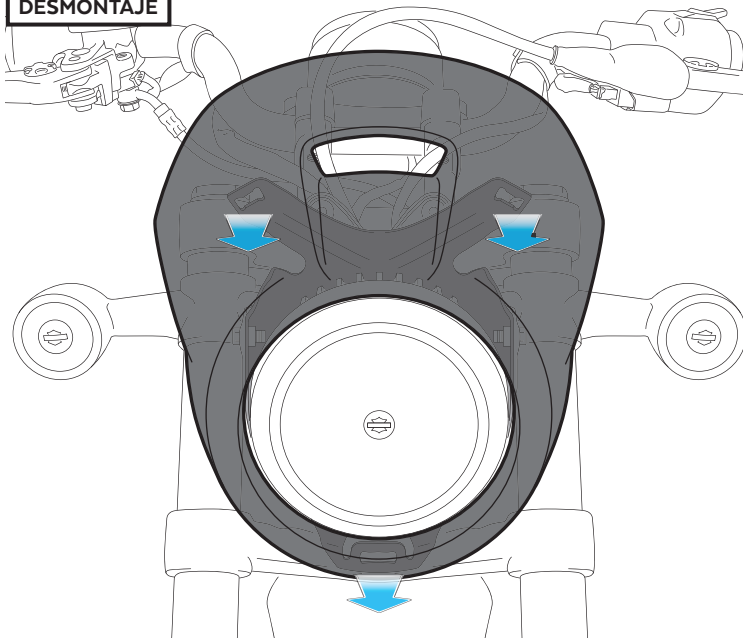


2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

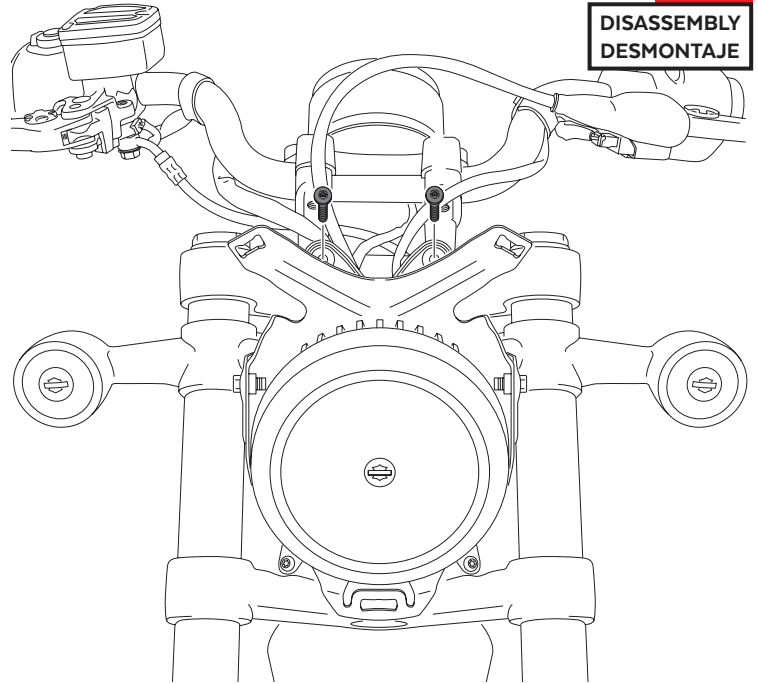

3

ASSEMBLY
MONTAJE

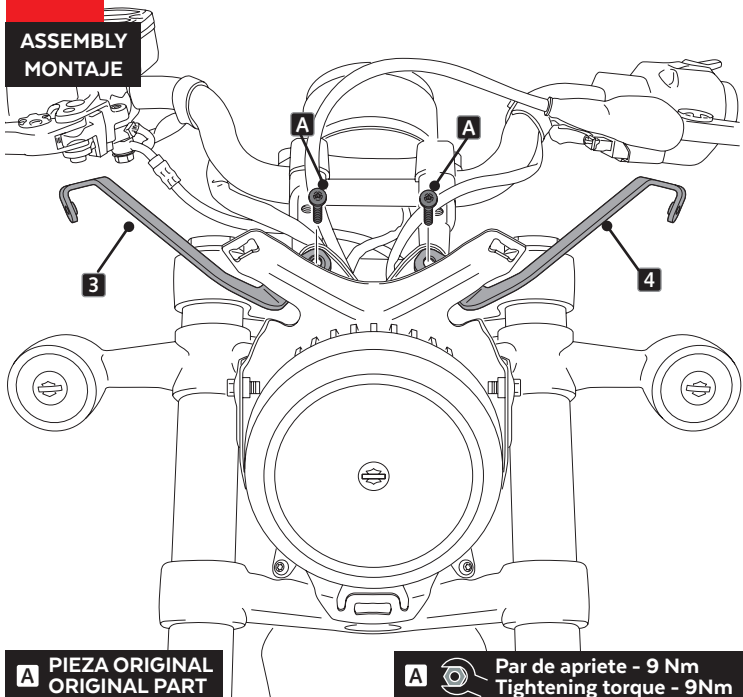


A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

A Par de apriete - 9 Nm
Tightening torque - 9Nm

4

ASSEMBLY
MONTAJE

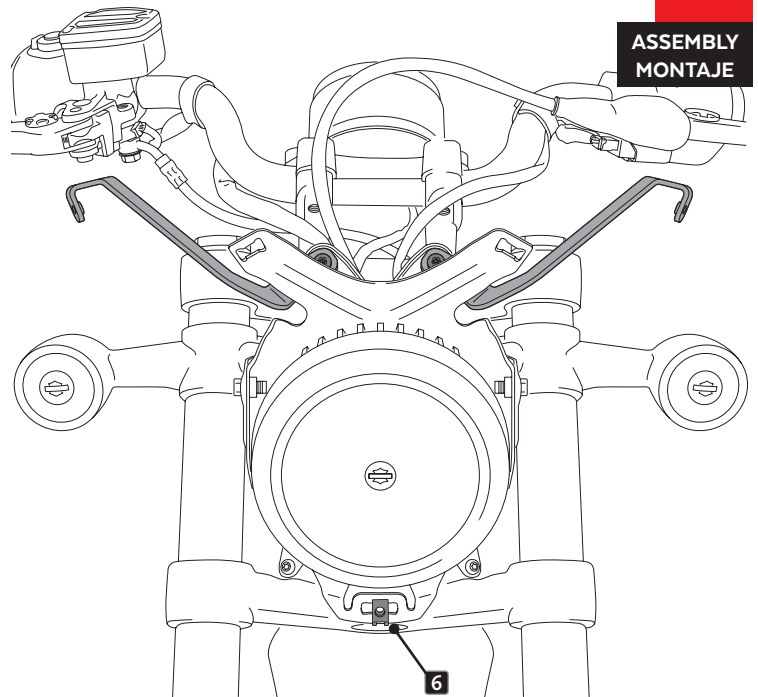


HARLEY DAVIDSON NIGHTSTER '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5


ASSEMBLY
MONTAJE

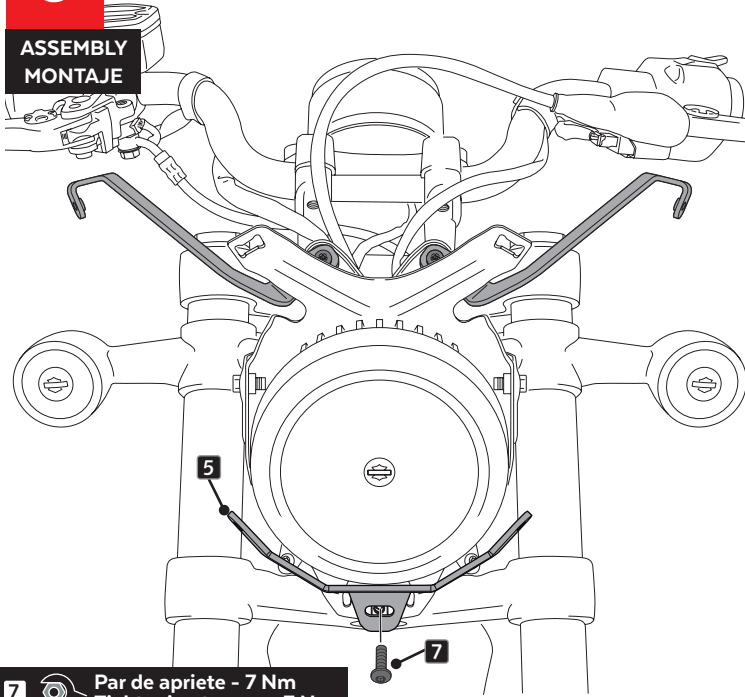

7 Par de apriete - 7 Nm
Tightening torque - 7 Nm


6

ASSEMBLY
MONTAJE

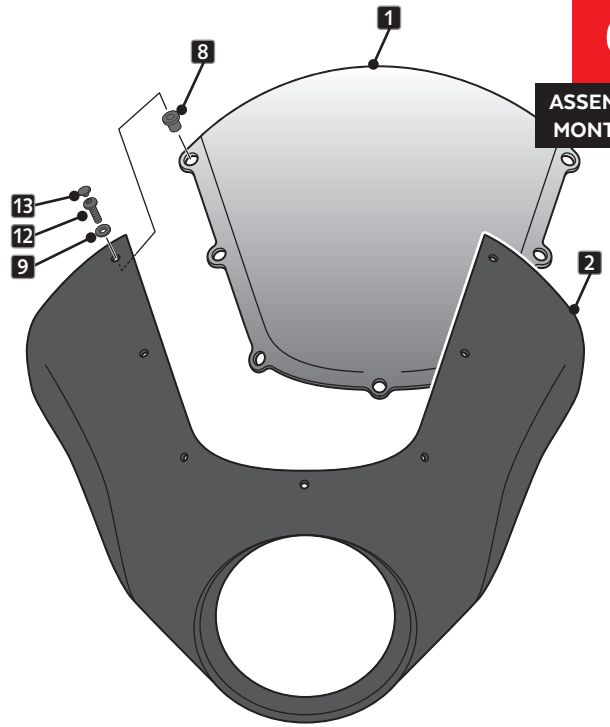

7

ASSEMBLY
MONTAJE

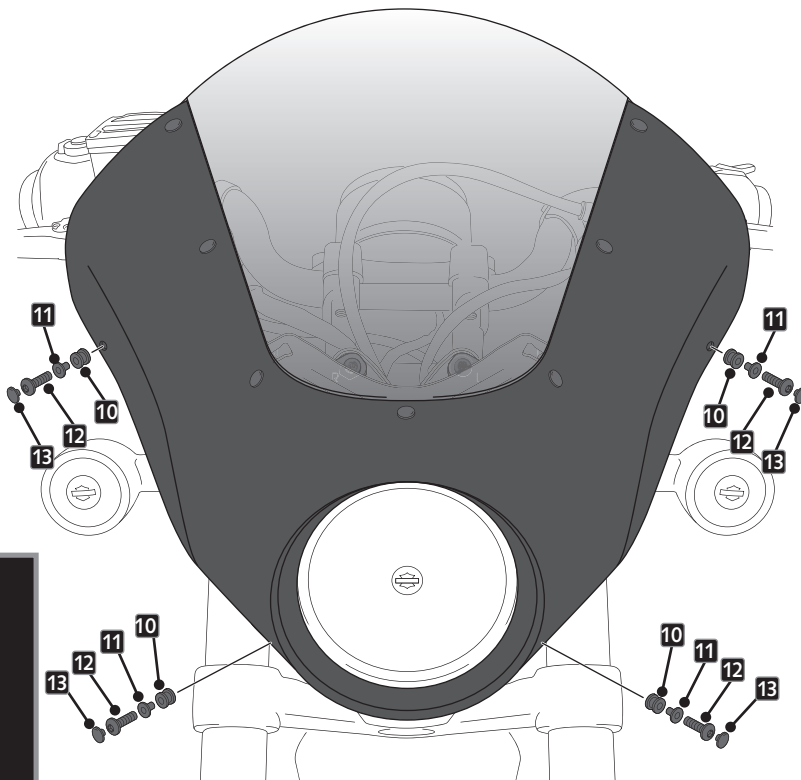

SI ES NECESARIO, PARA CENTRAR
EL SEMICARENADO, AJUSTAR
LA POSICIÓN DEL SOPORTE 5

IF IT'S NECESSARY, TO CENTER
THE SEMIFAIRING, ADJUST
THE POSITION OF THE ID5 SUPPORT

12 Par de apriete - 3 Nm
Tightening torque - 3Nm