


GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A - REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO - HINTERRADABDECKUNG FÜR BMW R NINE T



Ref.: 7023 J
(Color negro/Black colour)

Ref.: 7023 C
(Color carbono/Carbon look)

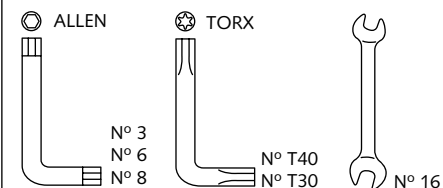

2 personas
2 people



30 min

Fácil - Easy





Media-Intermediate

Difícil-Difficult

ID	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF.
1		Guardabarros	Mudguard	1	7023J/CM3
2		Soporte	Support	1	10324N
3		Silentblock	Silentblock	3	SILENBGONE-064
4		Tornillo Allen M5x11 ISO 7380	M5x11 ISO 7380 Allen screw	3	TORNI-AI----520
5		Tuerca M10 autoblocante	M10 locknut	1	TUEA-D985.8-M10
6		Tornillo Allen M10x75 DIN 912 12.9	M10x75 DIN 912 12.9 Allen screw	1	TORNI-D912--548
7		Tornillo Allen M8x45 DIN 912 12.9	M8x45 DIN 912 12.9 Allen screw	1	TORNI-D912--622
8		Casquillo de fricción IGUS Ø int.15 x Ø ext.17x15	Arrowhead friction IGUS Ø inner 15 x Ø outer 17x15	1	COJIN-P-WSM-517
9		Casquillo con valona Ø int.10,5 x Ø ext.15x17,6	Bush with flange Ø inner10,5 x Ø outer15x17,6	1	CASQUI-M----504
10		Casquillo con valona M5	M5 bush with flange	3	CASQUI-----517
11		Arandela glower M8	M8 glower washer	1	ARAND-G8----505
12		Arandela glower DIN 127 M5	DIN 127 M5 glower washer	3	ARAND-G5----506
13		Casquillo Ø int.8,5 x Ø ext.22x5mm	Bush Ø inner8,5 x Ø outer22x5	1	CASQUI-M----621
14		Tapón M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	3	TAPON_____85



GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A - REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO -
 HINTERRADABDECKUNG FÜR
BMW R NINE T

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

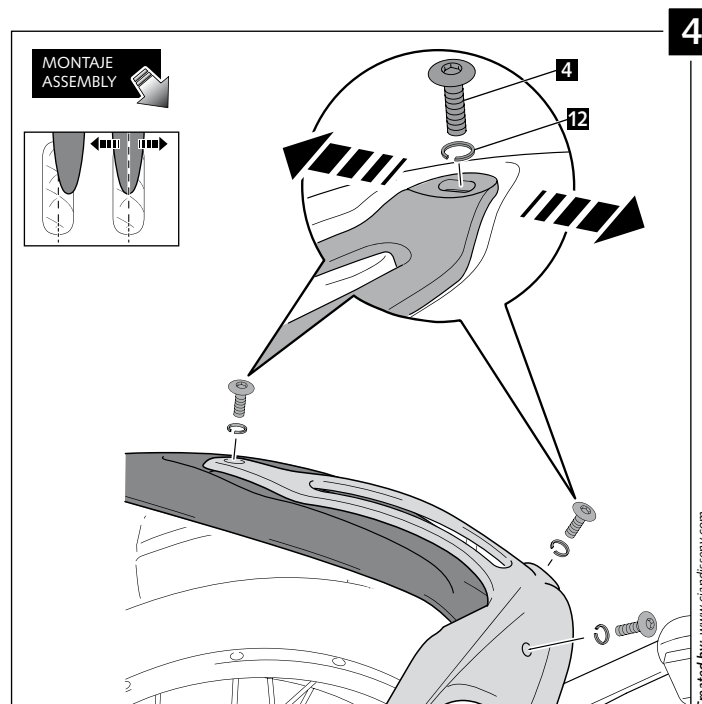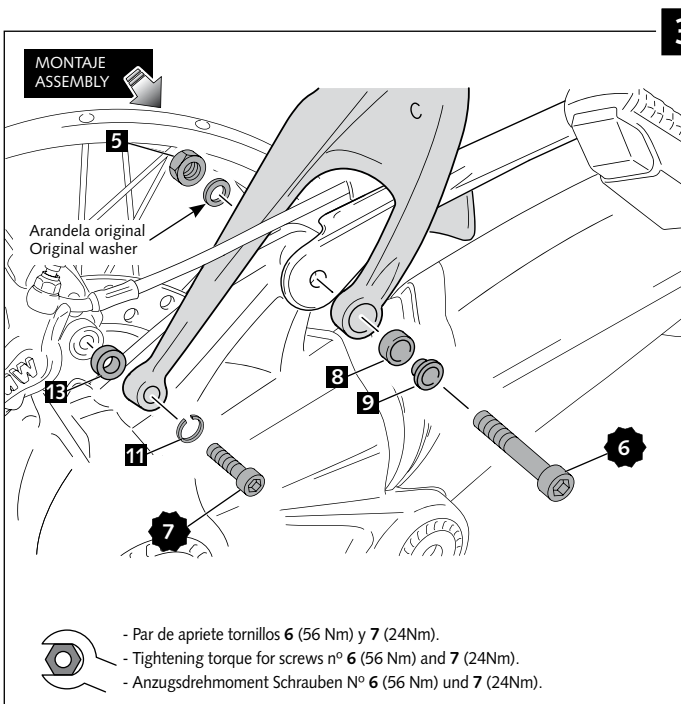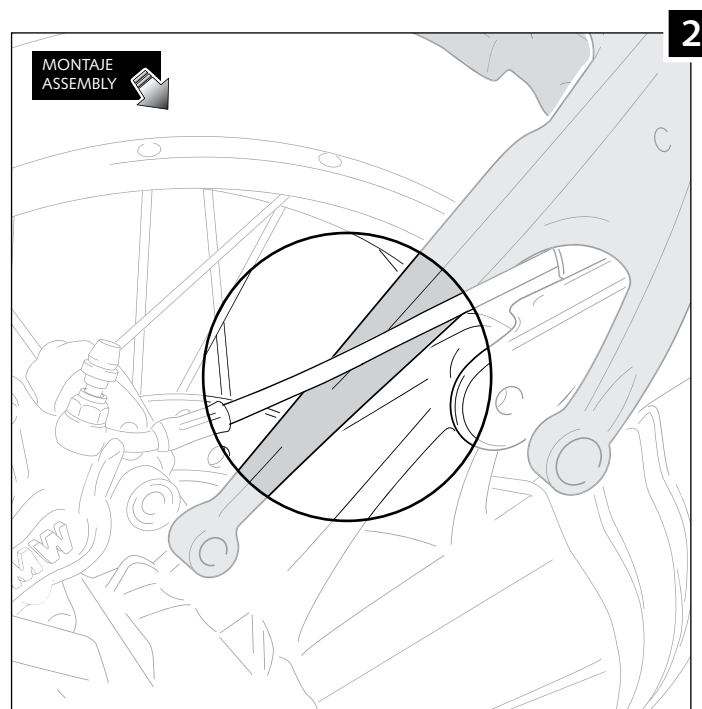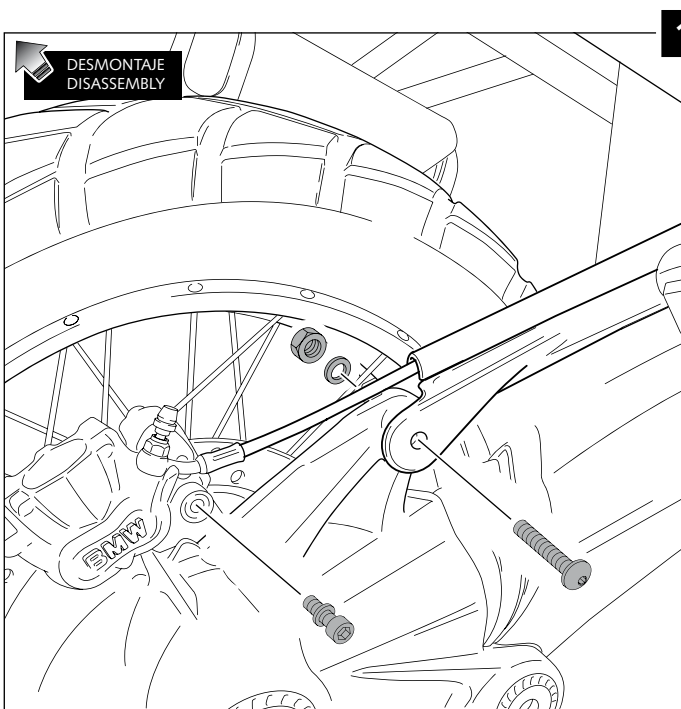

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A - REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO - HINTERRADABDECKUNG FÜR BMW R NINE T

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

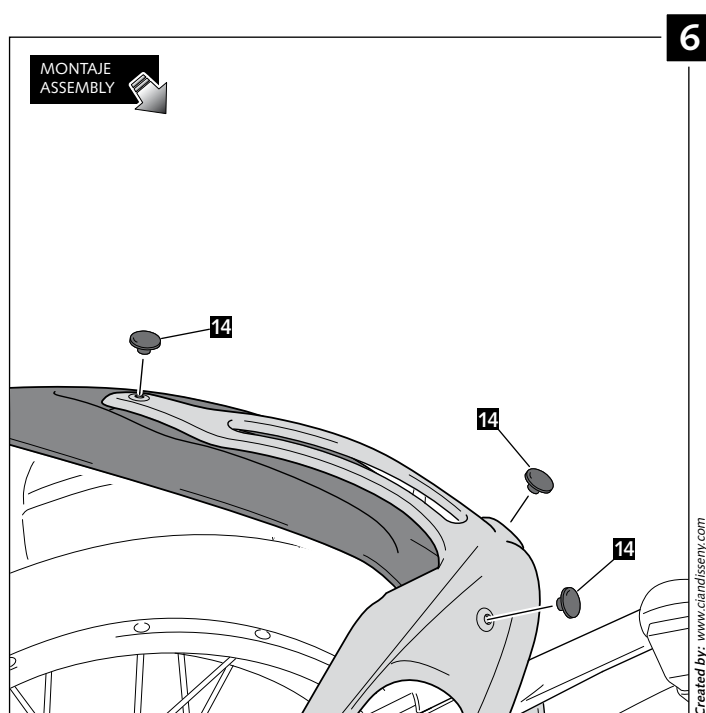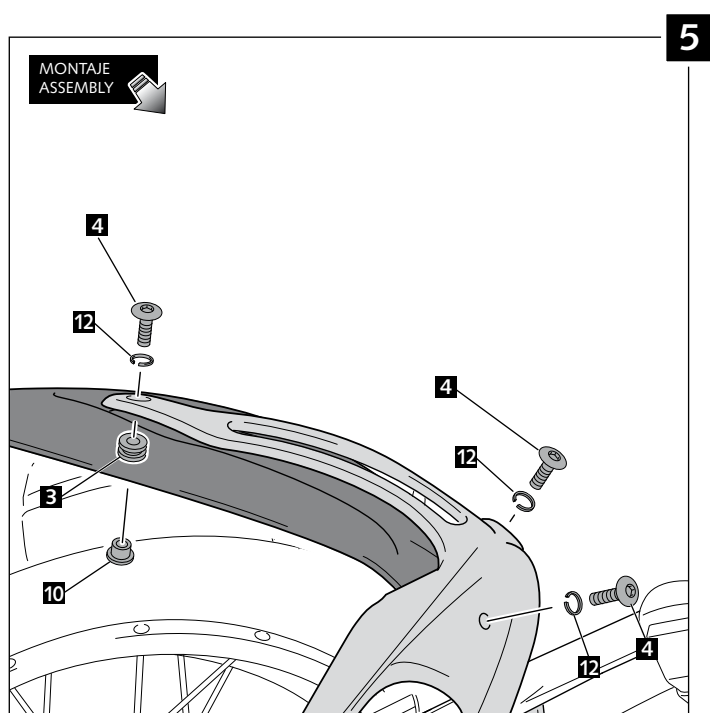

SE RECOMIENDA REALIZAR EL REAPRIETE DE LA TORNILLERIA CADA 1000Km
IT IS RECOMMENDED TO CHECK TIGHTENING OF THE BOLTS EVERY 1000 Km
ES IST NOTWENDIG, DIE FESTIGKEIT DER SCHRAUBEN ALLE 1000 Km ZU ÜBERPRÜFEN.